

Vending Alarmsystem


Bedienungs- und Montageanleitung

In dieser Bedienungs- und Montageanleitung findest du alle wichtigen Informationen zum Vending Alarmsystem


So baust du die Alarmanlage ein:



1. Stecker EXE 24V unterhalb der Steuerplatine

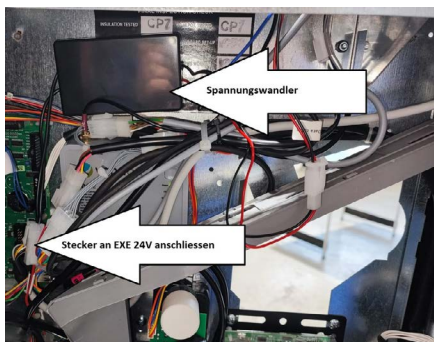

2. Stecker an EXE 24V anschließen, Spannungswandler darüber befestigen

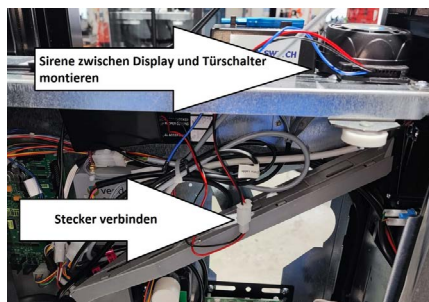

3. Sirene zwischen Display und Türschalter montieren
4. Stecker verbinden

Fernbedienung



Alarm ein

Nach dem Betätigen piept die Anlage und ist scharf



Alarm aus

Nach dem Bestätigen piept die Anlage 2x und ist unscharf



Keine Funktion



Automaten Alarm


Alarm läutet für 15sek

Empfindlichkeit einstellen

Taste „Automaten Alarm“ für 2,5 Sekunden gedrückt halten.

Die Anlage piept in 5 Intervallen (1x, 2x, 3x, 4x, 5x). Die Anzahl der Pieptöne entspricht der Sensibilität (1 = Stufe 1 / 5 = Höchste Empfindlichkeit).

Nach dem gewünschten Piepton nun mit der Alarm ein Taste diese Einstellung bestätigen.

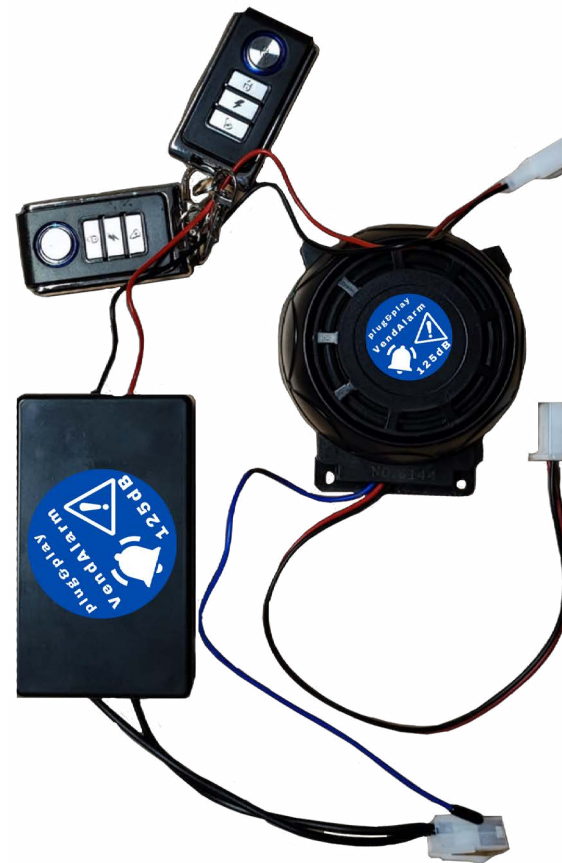

Produkt Eigenschaften

Spannungsbereich: 9-16V
Standby Strom: <5MA
Max. Stromaufnahme: <400MA
Frequenz: 315MHZ oder 433MHZ
Alarm Dezibel: 105-125 DB